



# 产品用户手册



官方微信

# 无线双向反馈遥控控制器使用说明

- 一、产品型号及功能介绍.....
- 二、产品参数即尺寸.....
- 三、产品接线说明.....

1.接收主机按型号有 2 路、4 路、6 路、8 路、10 路、12 路，设备供电有 12V、24V、220V、380V  
通电时注意查看设备上的电源√标识



2、遥控器根据不同路的接收主机配备不同数量的按键，有 2 键、

4 键、6 键、8 键、10 键。可以选择全部点动/全部自锁，按键字符及功能可以根据自身需求来定制。遥控器主机收到发射信号后会反馈到遥控器手柄，反馈指示灯同时反馈蜂鸣器响一下。

遥控器如下图所示：



### 3、遥控器学习功能介绍：


首先设备出厂时自带定制好的一台遥控器，如需求配备多台遥控器或者后期添加遥控器时，需要用到学习按键功能。（注：此遥控器只能配对本厂设备）


遥控器和主机通过学习按键配对，可支持一台设备配多个遥控器、一个遥控器控制多台接收主机。接通电源，长按接收主机学习按键 5 秒，待指示灯快速闪烁起后按遥控器任一按键，学习灯闪烁变慢即学习配对成功。长按接收主机学习按键 10 秒，待指

指示灯由快速闪烁变为正常闪烁即可接触配对.

产品参数即尺寸:

如下图所示:

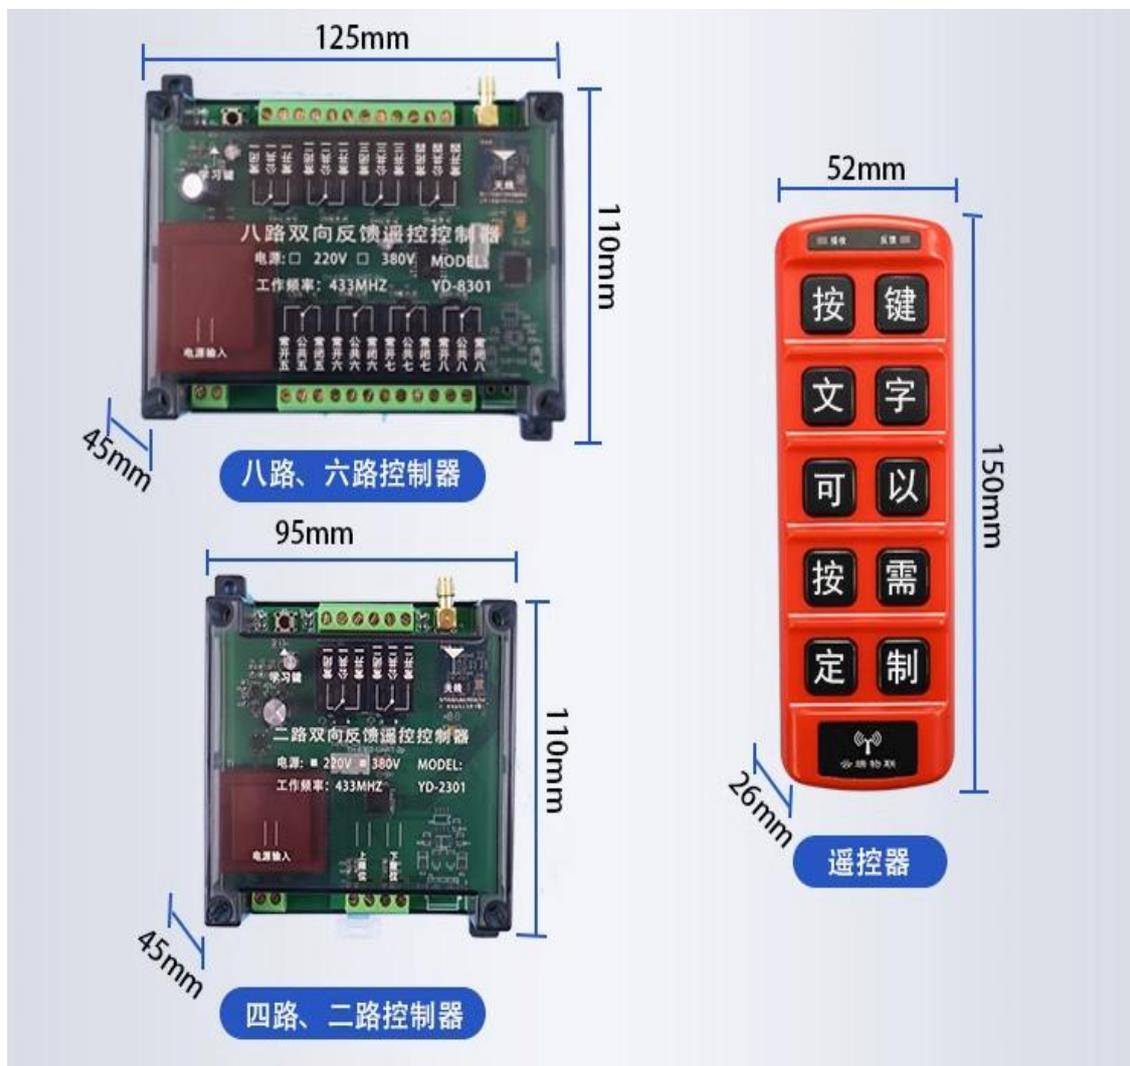

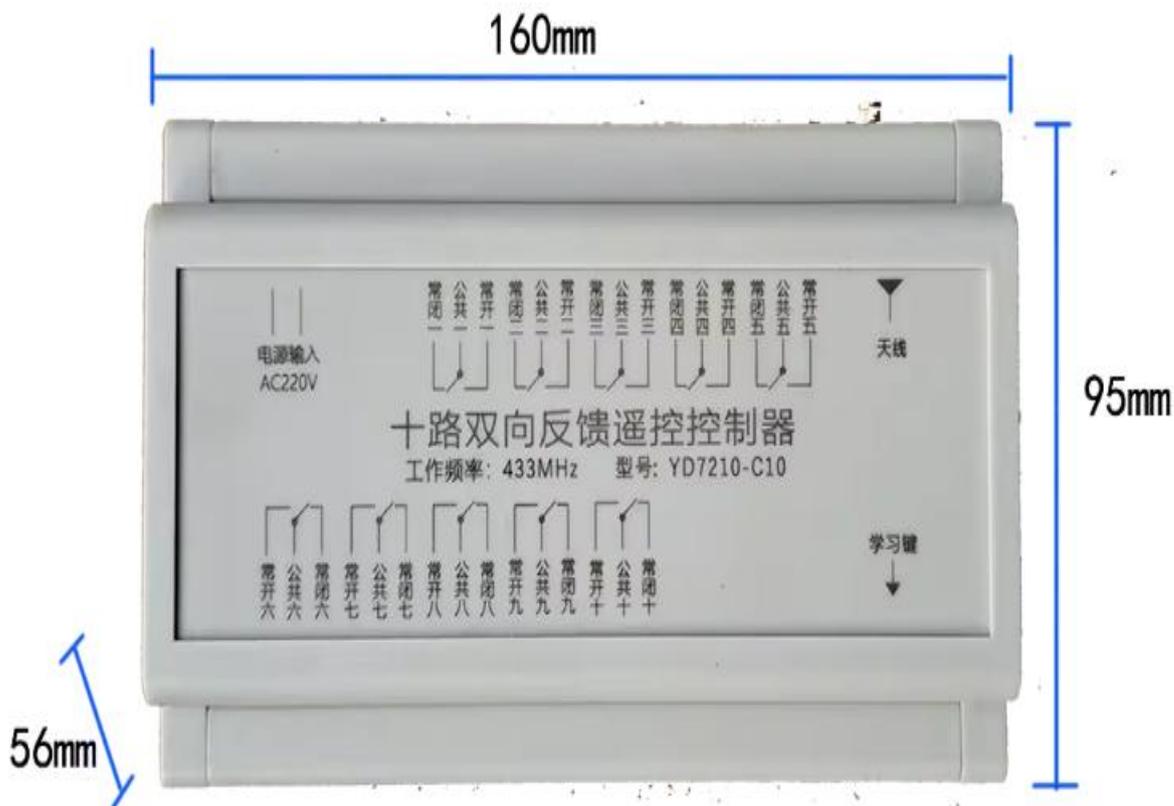

## 二、产品接线说明

控制器的每一路有三个端子-----

COM（公共端）

NO（常开端）

NC（常闭端）

最大工作电流 7A

最大切换电流 10A


下图为 8 路控制器 380V 接线交流接触器控制电机


取 380V 火线进 COM(公共端)，NO（常开端）出线到交流接触器的 A1 端子，另一条火线到交流接触器的 A2 端子（注：如果

220V 电取一火一零，接线方式一样)

接触器的 L1 L2 L3 为主触点进线端

接触器的 T1 T2 T3 为出线端到负载

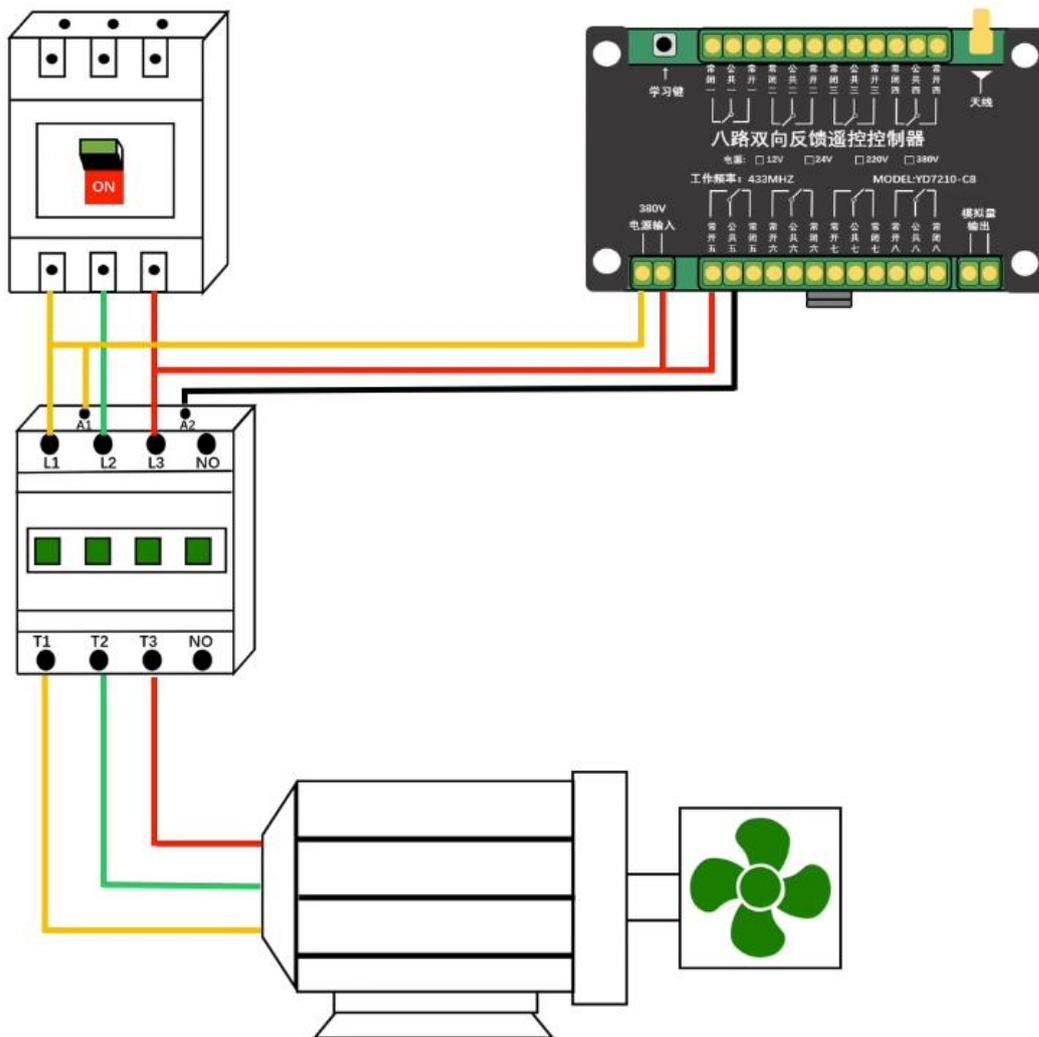

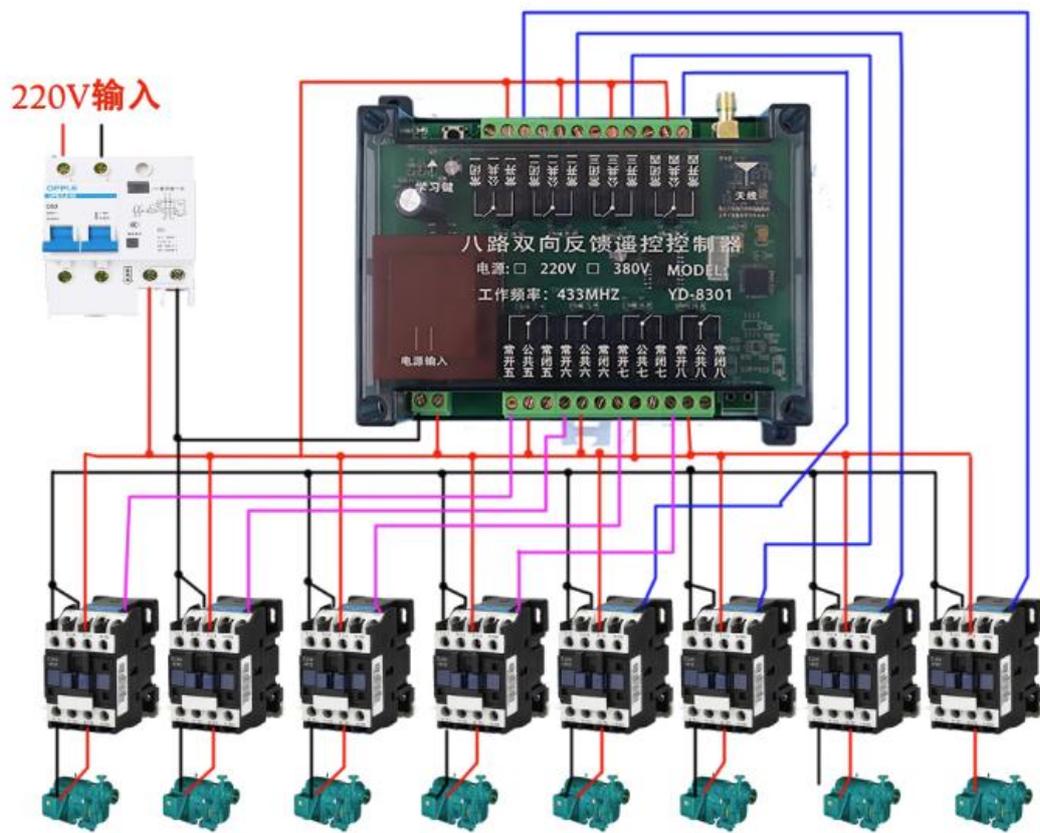

## 文档历史记录

日期	版本	修改记录	负责人
2023.1014	V2.0	文档建立	陈鑫

# 联系我们

地址: 山东济南唐冶街道院士谷23号楼606

电话: 0531-82766863

网址: [www.sdhzwl.cn](http://www.sdhzwl.cn)



官方微信

